

Герметичные регулируемые ручки

Технополимер, визуально определяемый

КОРПУС РЫЧАГА И ЗАЖИМНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, гладкая отделка (Ra < 0,8 мкм).

Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Термопластичный эластомер (TPE), твердость 75 +/- 5 Шор А, синего цвета RAL 5005, соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **MRY-SST-HVD**: Втулка из нержавеющей стали AISI 316 с глухим резьбовым отверстием.
- **MRY-SST-p-HVD**: Резьбовая шпилька из нержавеющей стали AISI 316 с плоским торцом и фаской по стандарту UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные на стр. -).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Все наружные компоненты изделия выполнены из сырья, которое подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

Система прокладок между различными деталями механизма регулировки делает данную ручку практически герметичной, предотвращая скопление антигенных остатков.

Подходит для применения на станках и оборудовании, подлежащих частой очистке водяными струями или работающими при наличии жидкостей.

Дизайн без выемок и отделка поверхности без текстуры обеспечивают максимальный срок службы изделия.

Технополимер синего цвета RAL 5005, легко видимый в случае случайного загрязнения пищевых продуктов.

Подходит для зажима, когда угол поворота рычага ограничен из-за нехватки пространства.

Преимущества изделий данной модели в сравнении с регулируемыми ручками других типов с металлическим фиксирующим винтом:

- Электрическая изоляция для оператора в процессе эксплуатации.
- Удаление видимых стальных деталей, проявляющих склонность к ржавению.
- Более удобное отсоединение ручки.


ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для выполнения регулировки в процессе затяжки поднимите рычаг для расцепления зубьев зажимного элемента и верните его в исходное положение.

Когда рычаг опущен, возвратная пружина автоматически зацепляет зубья.



ELESA Original design

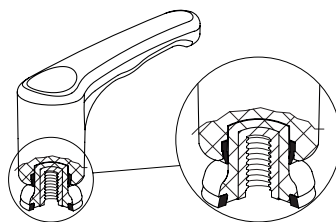

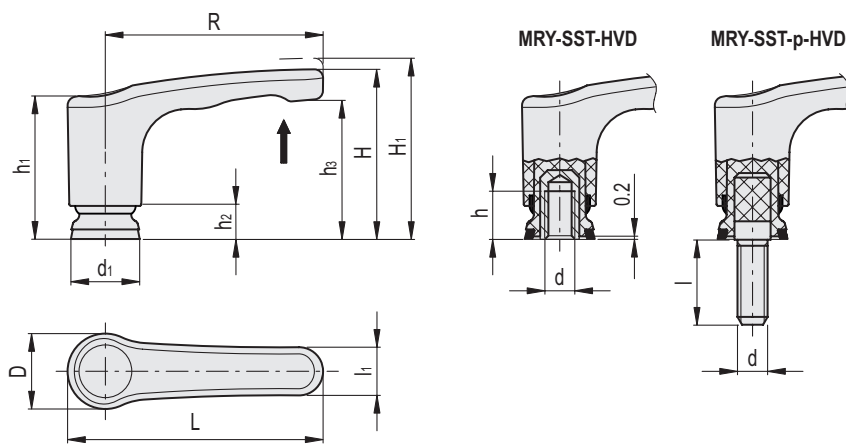

MRY-SST-HVD

STAINLESS STEEL

Код	Описание	R	d _{6H}	L	D	H	H ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l ₁	Количество зубьев	
153501	MRY.63-SST-M6-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	12	40.5	9	39	20	14	20	32
153506	MRY.63-SST-M8-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	13	40.5	9	39	20	14	20	34

MRY-SST-p-HVD

STAINLESS STEEL

Код	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Количество зубьев	
153511	MRY.63-SST-p-M6x20-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	34
153521	MRY.63-SST-p-M6x30-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	36
153526	MRY.63-SST-p-M6x40-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	37
153536	MRY.63-SST-p-M8x20-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	39
153546	MRY.63-SST-p-M8x30-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	43
153556	MRY.63-SST-p-M8x40-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	46



3

Зажимные рычаги